



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА (ФРОНТАЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА TATRA TW.F50+DR)

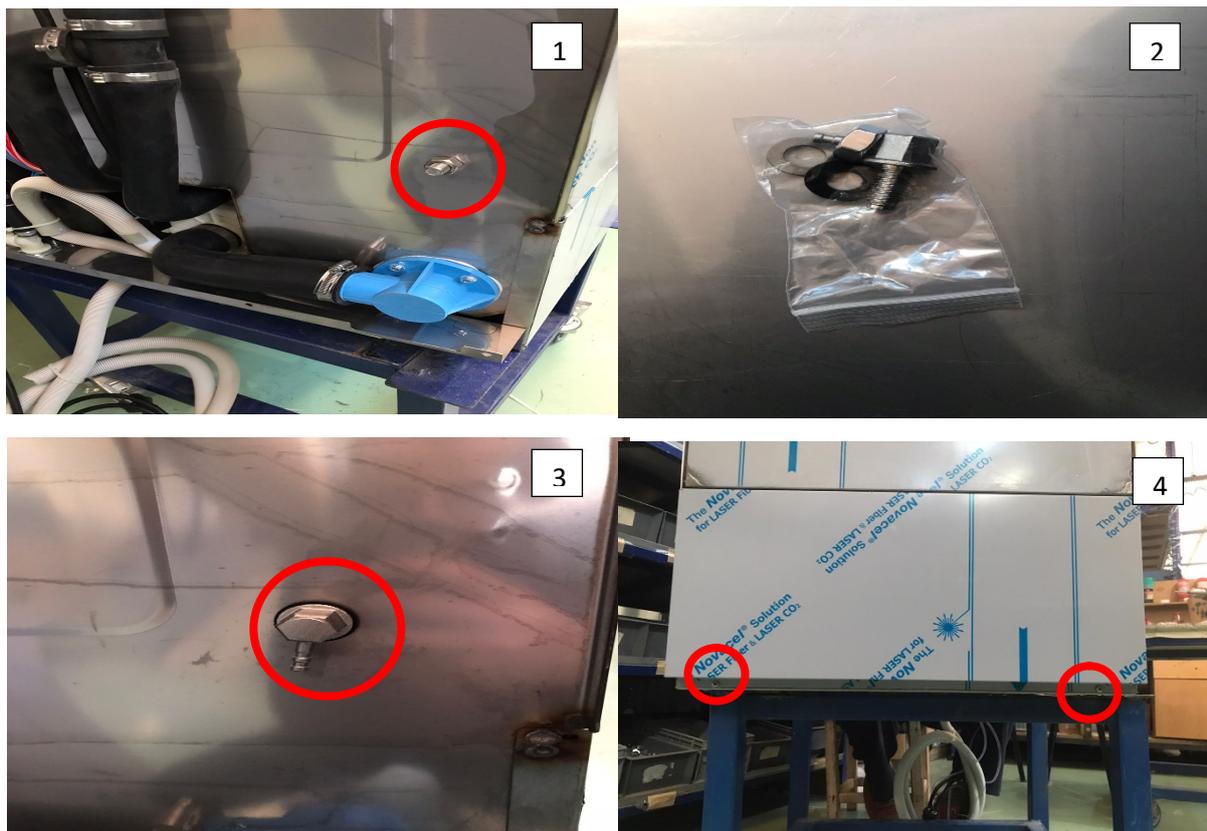





Удалите серый болт (фото 1).

Далее используйте крепежный комплект (фото 2) для соединения (как вы можете видеть на фото 3).



Открутите 2 винта, которые расположены снизу на передней стороне машины, и снимите крышку (фото 4).

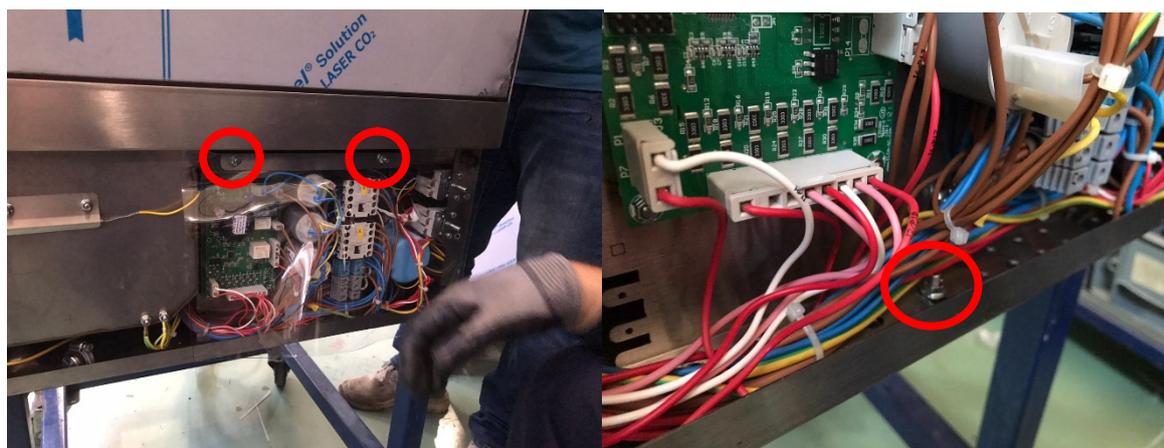


Винты, отмеченные красными кружками, должны быть удалены, чтобы снять электронную плату.

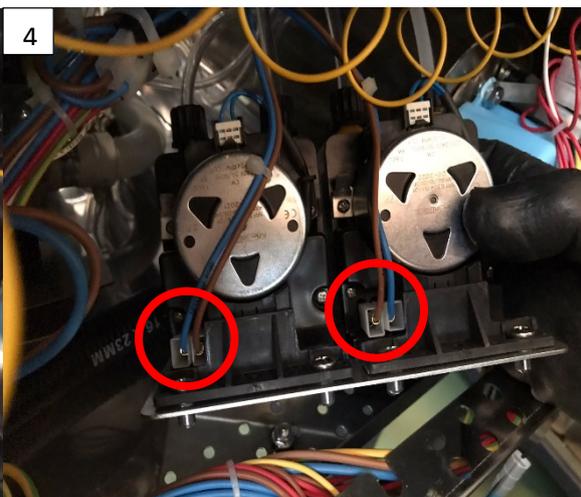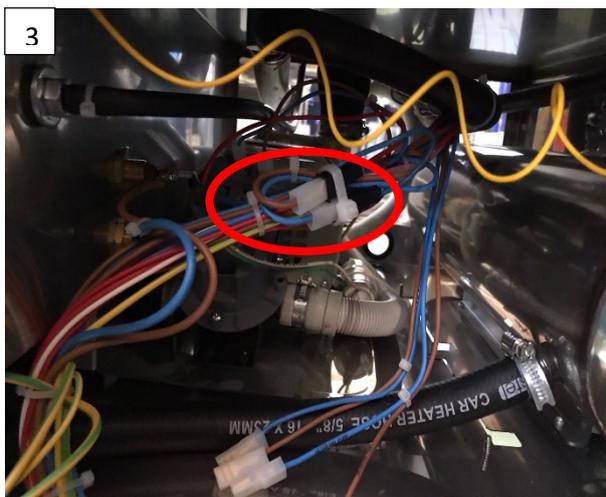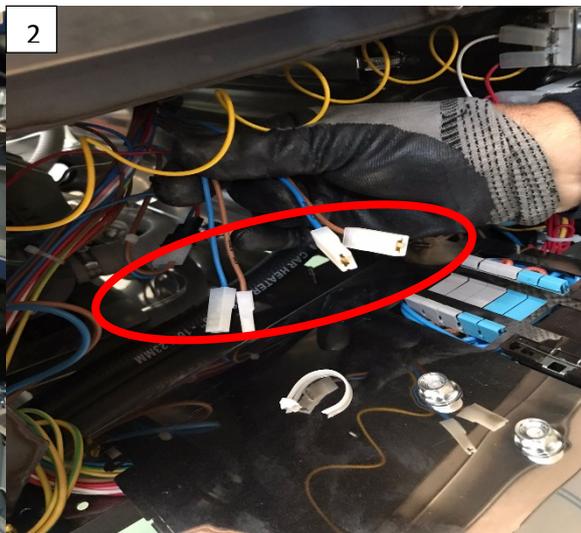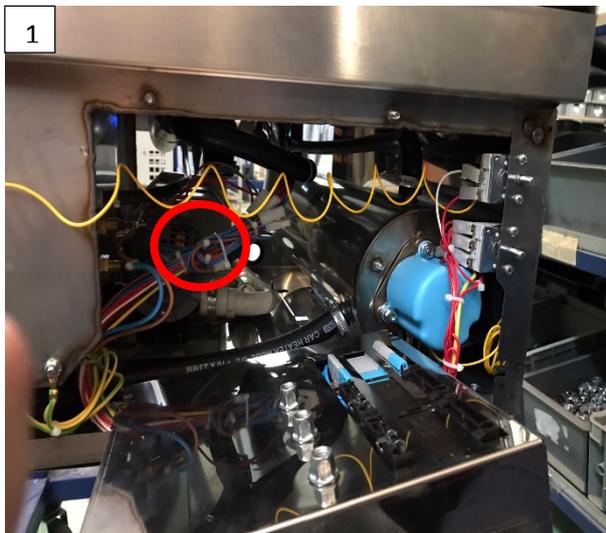





Снимите пластиковый зажим на липучке (фото 1). Затем разделите кабели моющего и ополаскивающего средств (фото 2). Свяжите кабели пластиковым хомутом (фото 3).
Заключительный шаг: выполните кабельные соединения как на фото 4.

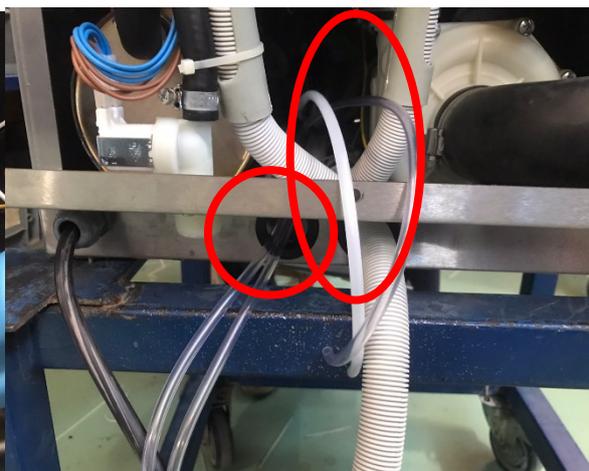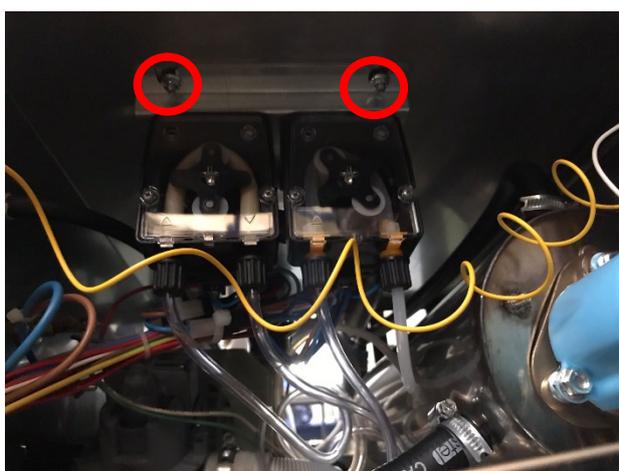

Установите дозатор моющего средства, закрепив 2 винта на шпильках внутри машины (обозначены красным). Затем извлеките из отверстия прозрачные шланги с зеленой и красной маркировкой (фото справа). Другие 2 шланга должны быть пропущены сверху, как на фото.

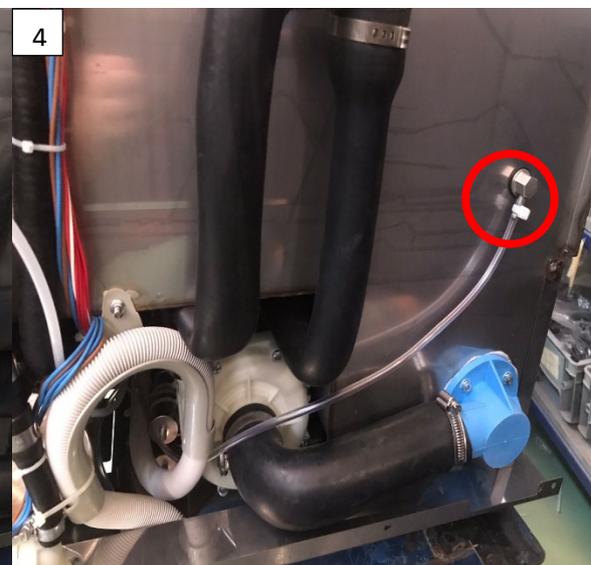

Ополаскиватель должен быть присоединен к белому шлангу (фото 1). Далее демонтируйте штекер и хомут, отмеченные на фото 2, и выполните соединения, как на фото 3. К устройству для мощного средства следует подключить прозрачный шланг (фото 4).

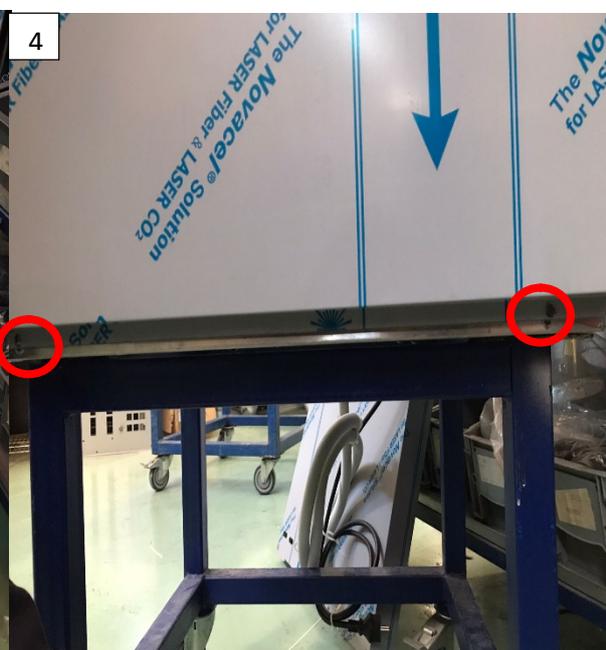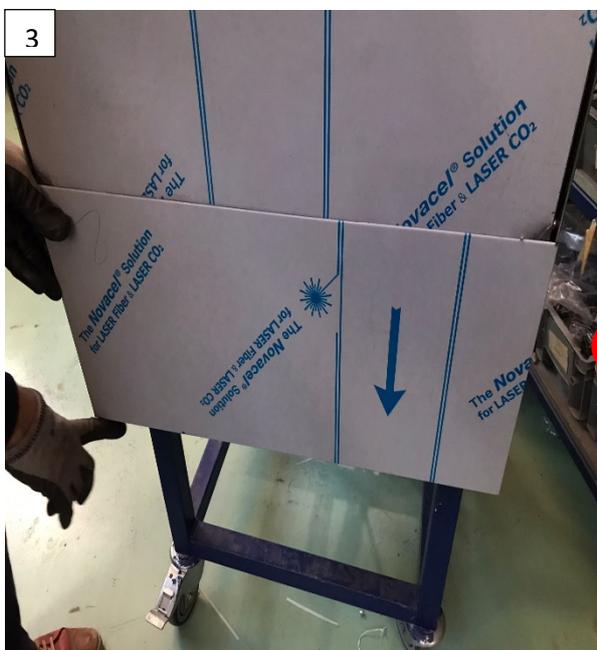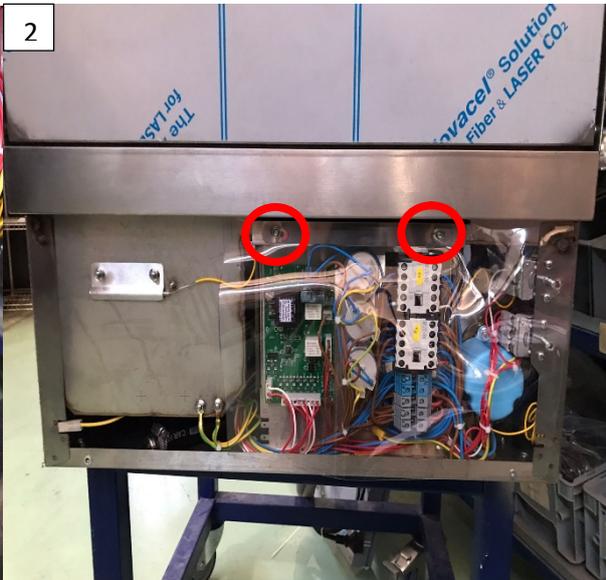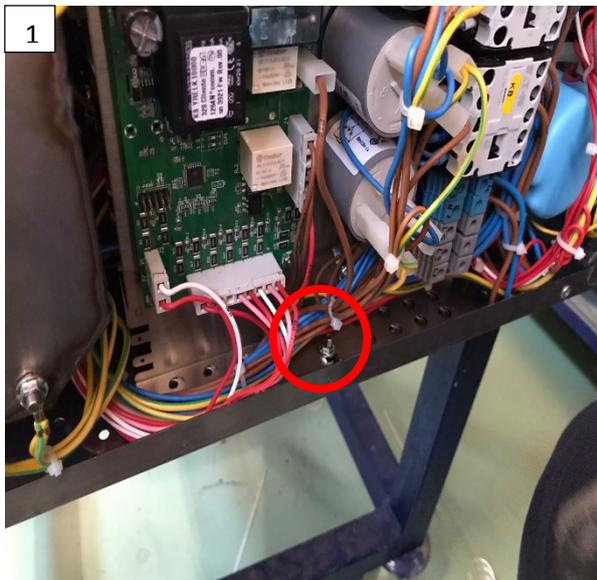

Установите обратно электронную плату, не забудьте установить защиту (фото 1 и фото 2).
Установите крышку снизу на переднюю сторону машины (фото 3).
Затяните винты (фото 4).